



Návod k obsluhu



Páková rezačka G 3120 / G 4420 / G 3640 / G 4640 / G 3115 / G 4415

OLYMPIA G3120/G4420/G3640/G4640/G3115/G4415



Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si, prosíme, pozorne tieto pokyny a dodržiavajte ich pri manipulácii s prístrojom.

1. Uchovajte návod na obsluhu pre neskoršie použitie.
2. Pred použitím postavte prístroj na rovné a stabilné pracovné miesto.
3. Pri pohybe s prístrojom alebo pri čistení prístroja nechytajte ho v žiadnom prípade za nôž.
4. Prístroj obsluhujte vždy oboma rukami.
5. Udržujte voľné časti odevu, kravaty, šperky, dlhé vlasy alebo iné voľné predmety v bezpečnej vzdialenosti od rezačky.
6. Pred rezaním odstráňte z dokumentu kancelárske svorky alebo spony.
7. Nôž nesmie byť mazaný, ani prebrusovaný.
8. Prístroj nepoužívajte, pokiaľ nie je prítlačná lišta upevnená.



9. Ak je nôž poškodený, nesmie sa prístroj používať.
10. Prístroj uchováajte mimo dosahu detí.
11. Prístroj nie je určený na strihanie nechtov na rukách alebo nohách.

Použitie zodpovedajúce určenému účelu


Táto páková rezačka sa môže používať len na strihanie papiera, fotopapierov a laminovaných fólií.

Svojevoľné zmeny alebo prestavby nie sú povolené.

Použitie nezodpovedajúce určenému účelu


Režte výhradne materiály, ktoré zodpovedajú údajom v technických dátach. Každé iné využitie je považované za **využitie nezodpovedajúce určenému účelu**.

Prehľad ovládacích prvkov

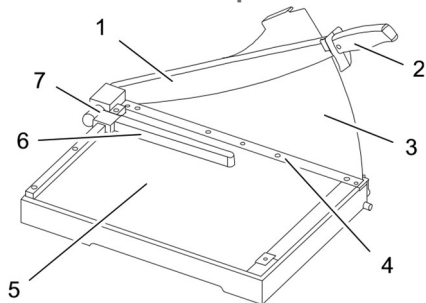

1. Rezacie páka
2. Držadlo rezacej páky
3. Plexisklo-ochrana noža
4. Prítlačná lišta s ochranou prstov
5. Rastre a odmeriavacie pomôcky
6. Vedenie papiera
7. Blokovanie vedenia papiera

Montáž ochrany noža

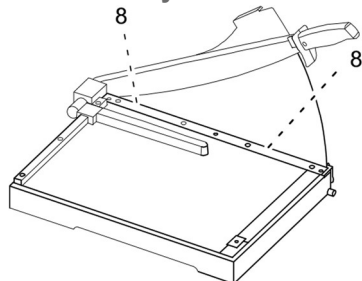

Páková rezačka

1. Vyberte prístroj opatrne z obalu.




Pozor: Nebezpečenstvo poranenia! Nôž pákovej rezačky je veľmi ostrý! Nikdy nesiahajte na nôž pákovej rezačky.

2. Pred použitím postavte prístroj na rovné a stabilné pracovné miesto.

Poznámka: Rezacie páka (1) je na spodnej strane rezacej dosky zaistená pásom.

3. Rezaciu páku (1) odblokujete tým, že otočíte blokovaním (9) v smere pohybu hodinových ručičiek.

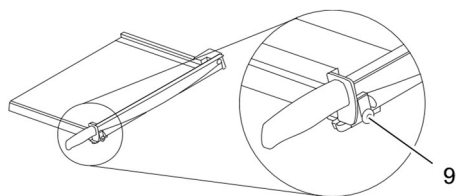

4. Zdvihnite rezacie páku (1) za držiadlo (2) nahor.
5. Položte rezaný materiál do požadovanej polohy pod prítlačnú lištu (4) a prítlačnú lištu stlačte dole.
6. Odrežte materiál tým, že rezacie pákou (1) pohybujete pomocou držiadla (2) smerom dole.




Pozor: Nebezpečenstvo poranenia! Nôž pákovej rezačky je veľmi ostrý! Nikdy nesiahajte na nôž pákovej rezačky.

Pokyn: Po strihaní musí byť rezací páka (1) opäť zaistená na spodnej strane rezacej dosky.

1. Sklopte rezáciu páku (1) pomocou držiadla (2) úplne dolu. Zablokujte rezáciu páku tým, že otočíte blokováním (9) proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

Vedenie papiera

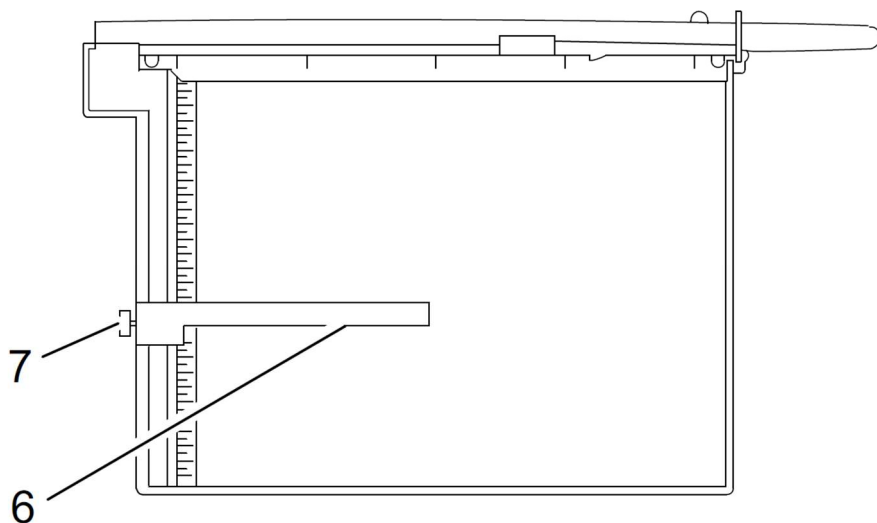

1. Uvoľnite blokovanie (7) vedenie papiera (6).
2. Posuňte vedenie papiera (6) opatrne po koľaji.


Poznámka: Vedením papiera (6) neposúvajte, pokiaľ nie je blokovanie (7) uvoľnené.

3. Vedenie papiera (6) polohujte pomocou rastrov a meracích pomôcok (5).

Poznámka: Vedenie papiera (6) je možné na koľaji kontinuálne nastaviť.

4. Vedenie papiera (6) zablokujte. Vedenie papiera slúži ako doraz pre rezaný materiál.

Nastavenie rezacej páky

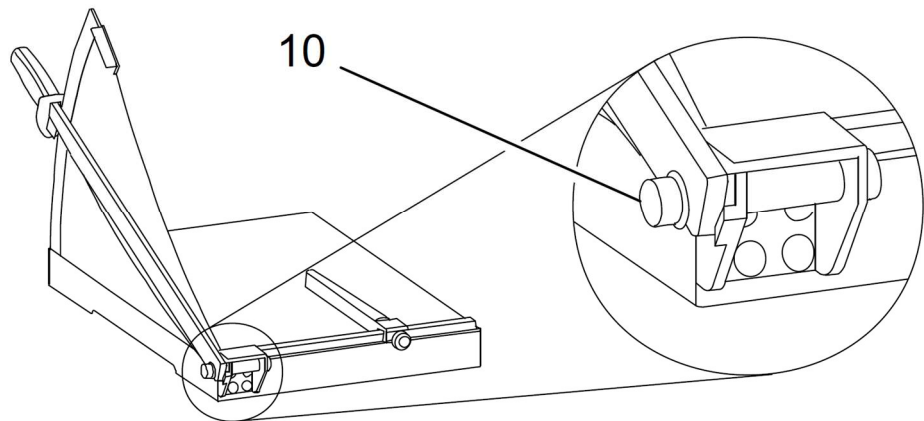

Po určitej dobe používania je pohyb rezacej páky (1) až príliš ľahký a už nedrží sama vo svojej polohe. Potom je potrebné rezáciu páku (1) novo nastaviť.

1. Skrutku (10) trochu dotiahnite vhodným nástrojom.

Pokyn: Vyskúšajte s dodržaním bezpečnostných pokynov, či rezacia páka zostáva vo svojej polohe. Ak sa rezacia páka pohybuje príliš ťažko, povoľte trochu vhodným nástrojom skrutku (10).

Technické údaje

Dĺžka rezu (mm)		Rezný výkon listov (80 g / m²)	
G 3640	360	G 3640	40
G 4640	460	G 4640	40
G 3120	310	G 3120	20
G 4420	448	G 4420	20
G 4415	448	G 4415	15
G 3115	310	G 3115	15

Rozmery (D x Š x V) (mm)

G 3640	294 x 630 x 360
G 4640	394 x 730 x 370
G 3120	385 x 405 x 300
G 4420	360 x 535 x 445
G 4415	360 x 535 x 445
G 3115	385 x 410 x 445

Váha (kg)

G 3640	4,9
G 4640	8,2
G 3120	2,7
G 4420	4,9
G 4415	4,9
G 3115	2,7

Čistenie prístroja



Pozor: Nebezpečenstvo poranenia! Nôž pákovej rezačky je veľmi ostrý! Nôž pákovej rezačky čistite s maximálnou opatrnosťou!

Povrchy prístroja čistite mierne navlhčenou handrou. Nôž čistite opatrne mäkkým štetcom. Na čistenie prístroja nepoužívajte žiadne agresívne prostriedky alebo chemikálie.

Likvidácia



Pokiaľ chcete prístroj zlikvidovať, odovzdajte ho vo Vašom komunálnom zbernom dvore. Podľa zákona o elektrických a elektronických prístrojoch sú vlastníci starých prístrojov povinní staré **elektrické a elektronické prístroje** odovzdať do systému triedených odpadov. Symbol preškrtnutého odpadového koša znamená, že prístroj nesmie byť v žiadnom prípade likvidovaný s komunálnym odpadom!



Baliace materiály likvidujte v súlade s lokálnymi predpismi.

Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína od dátumu kúpy. Uschovajte prosím doklad o kúpe a originálny obal. Bez dokladu o kúpe nemožno tovar reklamovať.

Ak by sa vyskytol problém, vyplňte, prosíme, reklamačný formulár na: www.offia.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom info@offia.sk

alebo po telefóne +421 233 323 413 (v pracovné dni 10 - 16 hod.).

Informačný stav

07/2020