

# OLYMPIA

Návod k obsluze



Páková rezačka G 3650

G3650

OLYMPIA 




## Dôležité bezpečnostné pokyny

**Prečítajte si, prosíme, pozorne tieto pokyny a dodržujte ich pri manipulácii s prístrojom.**

- Uchovajte návod na obsluhu pre neskoršie použitie.
- Pred použitím postavte prístroj na rovné a stabilné pracovné miesto.
- Pri pohybe s prístrojom alebo pri čistení prístroja ho nechytajte v žiadnom prípade za nôž.
- Prístroj obsluhujte vždy oboma rukami.
- Udržujte voľné časti odevu, kravaty, šperky, dlhé vlasy alebo iné voľné predmety v bezpečnej vzdialenosti od rezačky.
- Pred rezaním odstráňte z dokumentu kancelárske svorky alebo spony.
- Nôž nesmie byť mazaný, ani prebrusovaný.
- Pokiaľ je nôž poškodený, nemôže sa prístroj používať.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prístroj nie je určený na strihanie nechťov na rukách alebo nohách.

## Prehľad ovládacích prvkov

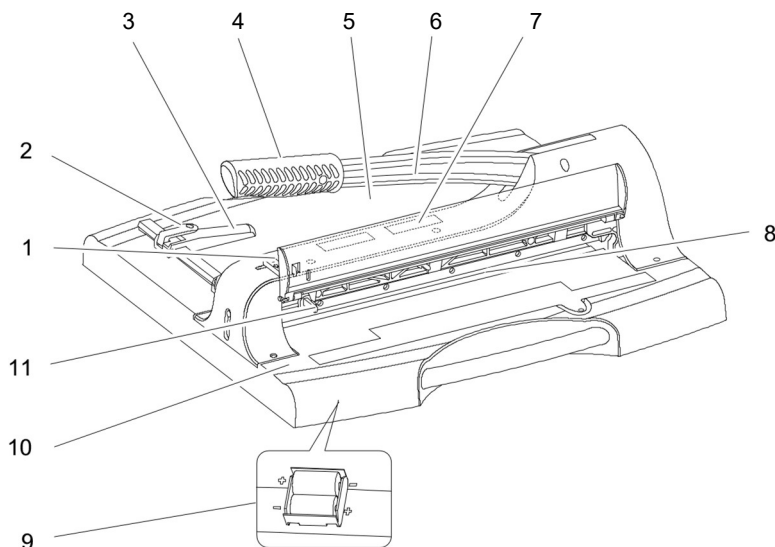

1. Blokovanie rezacej páky (horná poloha)
2. Blokovanie vedenia papiera
3. Vedenie papiera
4. Držadlo rezacej páky
5. Rastre a meracie pomôcky
6. Rezacia páka
7. Okienko
8. Rezacia lišta
9. Priehradka na batérie
10. Spínač laserového polohovania
11. Blokovanie rezacej páky (spodná poloha)

- **Použitie zodpovedajúce určenému účelu**

Táto páková rezačka sa môže používať len na strihanie papiera, fotopapierov a laminovaných fólií.

Svojvoľné zmeny alebo prestavby nie sú povolené.

- **Použitie nezodpovedajúce určenému účelu**

Reže výhradne materiály, ktoré zodpovedajú údajom v technických dátach. Každé iné využitie je považované za **využitie nezodpovedajúce určenému účelu**.

- **Vloženie batérií**



**Pozor:** Ohrozenie zdravia akumulátormi a batériami! Batérie uchovávať mimo dosah detí. Batérie neprehľtať. Pokiaľ bola batéria prehltnutá, je nutné ihneď vyhľadať lekára.

Skôr než začnete pákovú rezačku používať, vložte do priehradky na batérie (9) dve batérie typu AA (články Mignon) so správnou polaritou.

**Poznámka:** Priehradka na batérie je na spodnej strane prístroja. Značky v priehradke pomáhajú vložiť batérie so správnou polaritou.

- **Páková rezačka**

1. Vyberte prístroj opatrne z obalu.



**Pozor:** Nebezpečenstvo poranenia! Nôž pákovej rezačky je veľmi ostrý! Nikdy nesiahajte na nôž pákovej rezačky.

2. Pred použitím postavte prístroj na rovné a stabilné pracovné miesto.

**Poznámka:** Rezací páka (6) je na spodnej strane rezacej dosky zaistená pásom.

3. Uvoľnite transportnú poistku rezacej páky (6).
4. Zdvihnute rezací páku (6) za držadlo (4) nahor.

**Poznámka:** Z bezpečnostných dôvodov sa rezací páka v hornej polohe zablokuje.

5. Vyklopte bezpečnostný kryt (13) nahor tak, až zaklapne do blokovania rezacej páky (1).
6. Položte rezaný materiál do požadovanej polohy.

**Poznámka:** Využite vedenie papiera (3) rastre a meracie pomôcky (5) pre presné umiestnenie rezaného materiálu.

7. Stlačte blokovanie rezacej páky (1) trochu nahor a bezpečnostný kryt (13) sklopte dole.
8. Odrežte materiál tým, že pritiahnete blokovanie rezacej páky (1) k sebe a rezací páku (6) sklopíte za rukoväť (4) dole.



**Pozor:** Nebezpečenstvo poranenia! Nôž pákovej rezačky je veľmi ostrý! Nikdy nesiahajte na nôž pákovej rezačky.

**Pokyn:** Rezací páku (6) zaistíte po použití pomocou blokovania (11).

9. Sklopte rezací páku (6) pomocou držadla (4) dole.
10. Zatláčte na blokovanie (11). Rezací páka je teraz zaistená v spodnej polohe.

**Poznámka:** Pre odblokovanie rezacej páky ju jemne stlačte bane. Blokovanie (11) sa uvoľní a rezací páka (6) sa opäť môže pohybovať hore.

**Poznámka:** Pokiaľ nie je rez nožom čistý, môže byť poloha noža nastavená alebo môže byť nôž vymenený, pozri odsek **Nastavenie noža**, resp. **Výmena noža**.

- **Laserové polohovanie**

1. Laserové polohovanie Vám pomáha správne umiestniť rezaný materiál. Laser ukazuje presne rezanú hranu pomocou červenej čiary. Pomocou okienka (7) uvidíte, kde presne bude materiál odrezaný. Stlačte spínač (10). Laser sa zapne.
2. Stlačte spínač (10) znovu. Laser sa vypne.

**Poznámka:** Pre dlhšiu životnosť batérií laser vždy vypnite, keď zariadenie nepoužívate.

Vedenie papiera


1. Uvoľnite blokovanie (2) vedenia papiera (3).

**Poznámka:** Neskúšajte posúvať vedenie papiera (3), pokiaľ nie je blokovanie (2) uvoľnené.

2. Vedenie papiera (3) polohujte pomocou rastrov a meracích pomôcok (5).

**Poznámka:** Vedenie papiera (3) je možné v koľajnici kontinuálne posúvať.

3. Zablokujte (2) vedenie papiera (3). Vedenie papiera (3) teraz slúži ako doraz pre rezaný materiál.

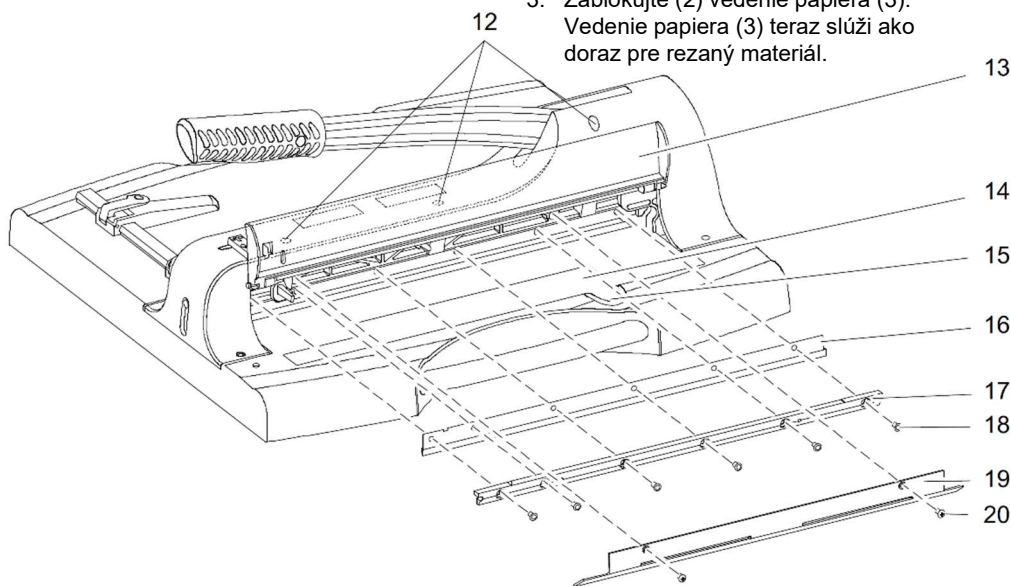

12. Skrutky pre nastavenie noža
13. Bezpečnostný kryt
14. Priehradka na náhradné diely a nástroje
15. Skrutka priehradky na náhradné diely a nástroje
16. Nôž

17. Upevňovacia koľaj
18. Skrutky upevňovacej koľaje
19. Kryt noža
20. Skrutky krytu noža

## • Výmena noža

**Poznámka:** Pri výmene noža dbajte pokynov v odseku **Nastavenie noža**.

V priehradke na náhradné diely a nástroje (14) je náhradný nôž s nástrojmi na jeho výmenu.

1. Uvoľnite skrutku priehradky na náhradné diely a nástroje (15).
2. Vyberte nástroj (imbus kľúč, montážnu pomôcku), náhradný nôž s ochranou ostria a ďalšiu ochranu ostria na starý nôž.
3. Uvoľnite blokovanie (1) a rezáciu páku sklopte pomocou rukoväti (4) dole.
4. Zatlačte na blokovanie (11).
5. Otvorte bezpečnostný kryt (13).
6. Uvoľnite skrutky (20) krytu noža (19) a vyberte ich.
7. Uvoľnite najskôr skrutky 2 a 5 (počítané odľava) z celkom 6 skrutiek upevňovacej koľajnice (18) a zastrčte montážne pomôcky do voľných otvorov pre skrutky.
8. Uvoľnite ostatné skrutky upevňovacej koľajnice (18).
9. Pomocou montážnych pomôcok vyberte opatrne upevňovaciu koľajnicu (17) a nôž (16).



### **Pozor:** Nebezpečenstvo

poranenia! Nôž pákovej rezačky je veľmi ostrý! Nikdy nesiahajte na nôž pákovej rezačky.

10. Nasadzte ochranu ostria z priehradky na náhradné diely a nástroje (14) opatrne na starý nôž (16). Starý nôž (16) zložte z upevňovacej koľajnice (17) a do rovnakej polohy upevňovacej koľajnice (17) vložte nový nôž (dbajte na otvory!).
11. Z nového noža (16) zložte opatrne ochranu ostria.
12. Zastrčte montážne pomôcky do otvorov pre skrutky 2 a 5 (počítané odľava) upevňovacej koľajnice (17) a tú opäť vložte do prístroja.

13. Zastrčte postupne skrutky (18) upevňovacej koľajnice (17) do voľných otvorov pre skrutky a opatrne ich dotiahnite.

14. Vyberte montážne pomôcky a zvyšné skrutky (18) upevňovacej koľajnice (17) zastrčte do otvorov pre skrutky.

15. Rovnomerne dotiahnite všetky skrutky (18) upevňovacej koľajnice (17).

16. Nasadzte kryt noža (19) opäť na prístroj a skrutky krytu noža (20) dotiahnite.

17. Uložte nástroj a ochranu ostria do priehradky na náhradné diely a nástroje (14) a skrutku priehradky na náhradné diely a nástroje (15) dotiahnite.

## • Nastavenie noža

Pokiaľ nie je rez nožom čistý, je možné nastaviť polohu noža.

1. Rezacia páka musí byť sklopená do spodnej polohy. Zatiahnite blokovanie rezacej páky (1) k sebe a rezáciu páku (6) stlačte za rukoväť (4) dole. Zatlačte na blokovanie (11). Rezacia páka je teraz zafixovaná v spodnej polohe.
2. Uvoľnite a vyberte skrutku (15) a otvorte priehradku na náhradné diely a nástroje (14).
3. Z priehradky na náhradné diely a nástroje (14) vyberte imbus kľúč.
4. Zasuňte najskôr imbus kľúč do zadného otvoru skrutiek (12). Pomôcka pre zasunutie kľúča ukazuje, že kľúč musí byť zasunutý sklonený ľahko doprava, v uhle asi 15 stupňov. Rovnakým spôsobom zasuňte imbus kľúč do ostatných otvorov skrutiek (12), aby sa kľúč dostal do zodpovedajúcej skrutky (12).
5. Otáčajte skrutky pre nastavenie noža (12) v oblastiach, kde nie je rez čistý, v smere pohybu hodinových ručičiek. Nastavenie vykonávajte opatrne. Kvalitu rezu vyskúšajte počas nastavovania niekoľkokrát.
5. Uložte nástroj do priehradky na náhradné diely a nástroje (14) a skrutku priehradky (15) dotiahnite.

**Poznámka:** Pred výmenou noža musia byť skrutky na nastavenie noža (12)

vyskrutkované späť do svojej pôvodnej polohy. Skrutky na nastavenie noža (12) musia byť vyskrutkované (proti smeru pohybu hodinových ručičiek) tak, aby už nebol závit skrutiek na nastavenie noža (12) nad upevňovacou koľajnicou (17) vidieť.

### • Technické údaje

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Rezaný materiál</b>  | papier, lepenka                    |
| <b>Rezný výkon</b>      | 50 listov (80 g / m <sup>2</sup> ) |
| <b>Maximálna hrúbka</b> | 5 mm                               |
| <b>Dĺžka rezu</b>       | 360 mm                             |
| <b>Minimálny rez</b>    | 35 mm                              |
| <b>Rozmery</b>          | 503 x 508 x 459 mm                 |
| <b>Inštalčná plocha</b> | 280 x 360 mm                       |
| <b>Váha</b>             | 6,6 kg                             |

Automatická fixácia materiálu pri rezaní.

### Čistenie prístroja



#### **Pozor:** Nebezpečenstvo

poranenia! Nôž pákovej rezačky je veľmi ostrý! Nôž pákovej rezačky čistíte s maximálnou opatnosťou!

Povrchy prístroja čistíte čistou handrou, ktorá nepúšťa vlákna. Nôž čistíte opatrne čistým mäkkým štetcom.

Na čistenie prístroja nepoužívajte žiadne agresívne prostriedky alebo chemikálie.

### • Pokyny k likvidácii



Pokiaľ chcete prístroj zlikvidovať, odovzdajte ho vo Vašom komunálnom zbernom dvore. Podľa zákona o elektrických a elektronických prístrojoch, sú vlastníci starých prístrojov povinní staré elektrické a elektronické prístroje odovzdať do systému triedených odpadov. Symbol znamená, že prístroj sa nesmie v žiadnom prípade likvidovať s komunálnym odpadom.



Ohrozenie zdravia a životného prostredia akumulátormi a batériami. Akumulátory a batérie nikdy

neotvárať, poškodzovať, prehriať alebo je nechávať v okolitom prostredí. Môžu obsahovať jedovaté a životnému prostrediu škodiace ťažké kovy. Podľa zákona ste povinní likvidovať akumulátory a batérie v obchodoch, ktoré ich predávajú, alebo prostredníctvom príslušných zberných miest, ktoré odoberajú batérie. Likvidácia je bezplatná. Symbol znamená, že akumulátory a batérie nemôžu byť v žiadnom prípade likvidované s domácim odpadom a musia byť odovzdané do zberných miest k likvidácii.



Baliace materiály likvidujte v súlade s lokálnymi predpismi.

- Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína od dátumu kúpy. Uschovajte, prosíme, doklad o kúpe a originálny obal. Bez dokladu o kúpe nie je možné tovar reklamovať.

Ak by sa vyskytol problém, vyplňte, prosíme, reklamačný formulár na: [www.offia.sk](http://www.offia.sk).

V prípade otázok nás kontaktujte mailom [info@offia.sk](mailto:info@offia.sk) alebo po telefóne +421 233 323 413 (v pracovné dni 10 - 16 hod.).

Stav informácií  
09/2014